

## コーティング素材

衛生陶器専用

(陶器製洗面ボール・陶器製小便器・陶器製大便器等)

## 用意するもの

コーティング剤  
ブリリアント



塗布ウエス  
コーティングウエス  
もしくはメリヤスウエス(Tシャツ生地系)



塗料カップ  
別売り



プラスチック手袋  
別売り



## コーティング前処理

コーティング面の汚れ、水垢、くすみ等は完全に除去して下さい。  
コーティング面の水分を完全に乾燥させて下さい。  
ホコリ、ゴミ等は除去して下さい(タッククロスを使用すると効果的)。

## コーティング塗布

塗料カップにコーティング剤を適量入れてください

コーティングウエスを軽く半分におり、折り曲げた方にコーティング剤を浸けてください



ウエスでコーティング面に薄く均等にコーティング剤を塗布してください  
一つの陶器を約30秒以内で塗り終えてください。  
塗り残し、塗り抜け等出来ないようにコーティング剤を塗ってください。





## コーティング乾燥

塗布完了後から約60分程度、自然乾燥させて下さい。(指触乾燥約15分位)  
※乾燥時間はあくまでも目安です、温度・湿度・天候により多少時間はかわります。


## 基本的なコーティングウエスの塗り方

ウエスはひと筆書きの要領で一方方向で軽くゆっくりなでる感じに塗る

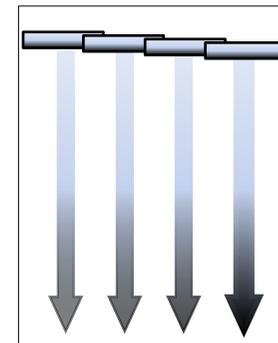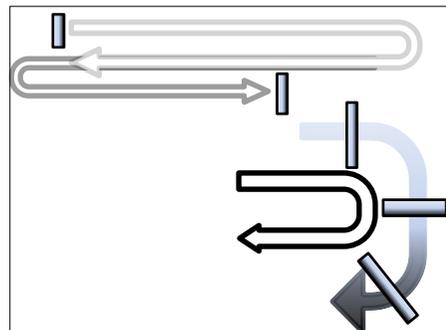

## 綺麗に仕上げるコツ

ウエスをジグザグに動かしたりしない。

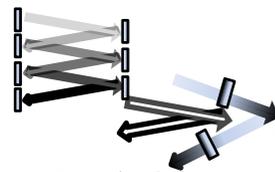

コーティングの液ダレを出さないように一度に大量のコーティング剤をウエスに浸けず  
塗料カップの側面などで軽く絞ってから塗り始めて下さい

## 使用上の注意点

- 一度に大量にもしくは長時間コーティング作業する場合には定期的に新しいウエス、塗料カップ、プラスチック手袋を交換してください。
- ウエス、塗料カップ、プラスチック手袋等は使い回しせず、その都度に新しい物を使用して下さい。
- 一度、塗料カップに出したコーティング剤は容器に戻さないで下さい。

株式会社レッツクリエト